


PPメイト使用例

使用前

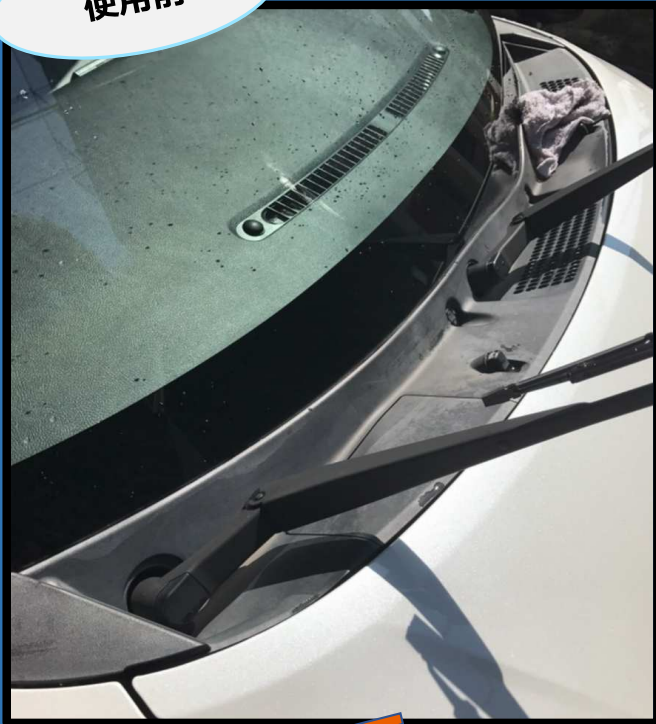

- ①使用する箇所のほこり、汚れを洗い流してください。キズはペーパーで磨いて下さい。
- ②完全に乾燥させて下さい。
- ③ボディ等に飛び散らないようマスキングし養生して下さい。
- ④PPメイトを20cm以上はなし、均一に塗布して下さい。

使用後



- ⑤表面が10～20分で指触乾燥したらマスキング養生を取り除いて下さい。